

DE Mobiles Beheizbares Sitzkissen

GB Wireless Heated Seat Cushion



Gebrauchsanweisung

Instruction Manual

Art. HS613

CE

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.!

Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	4
6. Hinweis zu Entsorgung.....	4
7. Garantie.....	5

1. Wichtige Anweisungen

- **Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.**
- Setzen Sie das Heizkissen nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- **Kinder dürfen nicht mit dem Heizkissen spielen.**
- Dieses Heizkissen ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- **Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.**
- Nicht am Kabel ziehen, drehen oder scharf knicken.
- **Verwenden Sie den Heizkissen ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil.**
- Wenn das Heizkissen über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.

2. Lieferumfang

- 1 x beheizbares Sitzkissen
- 1 x USB-Netzteil
- 1 x Verlängerungskabel
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Aufbewahrungsbeutel

3. Produkteigenschaften

Das **Thermrup Mobile Beheizbare Sitzkissen** spendet tiefe Wärme für den Körper. Es verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Die Temperatur des Heizkissens kann individuell angepasst werden. Das spezielle Gummi-Hezelement besitzt eine große Heizfläche und liefert eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Das Heizkissen kann man in einer Waschmaschine reinigen.

4. Anwendung

4.1 Betrieb mit Powerbank



- Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in die USB-Buchse einer Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten). Schalten Sie die Powerbank ein.
- Stecken Sie Ihre Powerbank in die Powerbank-Tasche.
- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers für ca. 2 Sekunden um die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie danach die Power-Taste kurz (ggf. mehrfach), um die gewünschte individuelle Temperaturstufe (Stufe1-2-3, Rot--Grün -Blau) einzustellen.

Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe. (LED-Anzeige leuchtet rot)

Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe. (LED-Anzeige leuchtet grün)

Die 3. Stufe ist die niedrigere Stufe. (LED-Anzeige leuchtet blau)

- Nach 30 Sekunden geht der Powerbutton in den Stromsparmmodus und die LED-Anzeige wird dunkler, jedoch läuft die Heizfunktion weiter an. Drücken Sie die Powertaste kurz erneut, um Sie aus dem Stromsparmmodus zu entsperren. Anschließend können Sie ihre gewünschte Stufe wie oben beschrieben einstellen.
- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden, um bei Bedarf die Heizfunktion auszuschalten.

4.2 Netzbetrieb

- Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Anschlusskabel des Sitzkissens.
 - Stecken Sie den USB-Stecker des Verlängerungskabels in das mitgelieferte Netzteil.
 - Drücken Sie die Power-Taste des Reglers für ca. 2 Sekunden um den Temperaturregler einzuschalten.
 - Drücken Sie danach die Power-Taste kurz (ggf. mehrfachen), um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot- grün- blau) einzustellen.
 - Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden, um den Regler auszuschalten.
 - Nach der Verwendung, trennen Sie bitte das Heizkissen von dem Netzteil
- *** Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. ***



5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, nehmen Sie die Powerbank aus dem Sitzkissen und setzen Sie die Wasserschutz Kappe an dem USB-Stecker !
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Das Sitzkissen kann in der Waschmaschine bis 45°C in einem Waschsack oder mitgelieferte Waschbeutel gewaschen werden.
- Das Sitzkissen darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.

6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

[www. Thermrup.de](http://www.Thermrup.de)

Contents

1.	Important instructions.....	6
2.	Included in delivery	7
3.	Product features.....	8
4.	Operating.....	8
5.	Cleaning and maintenance.....	10
6.	Disposal	10
7.	Warranty.....	11

1. Important instructions


- Non-observance of the following notes may result in personal injury or material damage.
- This Heated Seat Cushion is only designed to warm up the human body.
- Do not use the Seat Cushion on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- Children shall not play with the appliance.
- Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.
- If the Heated Seat Cushion is being used over several hours, we recommend that you set the lowest temperature setting to avoid overheating the heated body part, which may lead to burns to the skin.
- The seat cushion switches off automatically after 100 minutes.

2. Package Contents

- 1 x Heated Seat Cushion
- 1 x USB charger
- 1 x Extension USB cable
- 1x Storage bag
- 1 x Instruction Manual

3. Product features

The **Thermrup Mobiles heated seat** cushion can be used for indoor and outdoor, it offers deep warmth with far infrared. It has 3 adjustable temperature levels. The special rubber heating element has a large heating surface and even heat distribution. The seat cushion is machine washable.

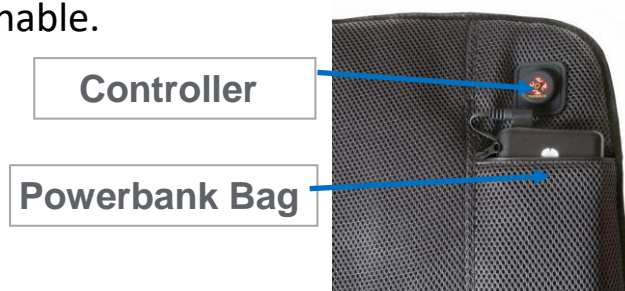

4. Operation

4.1 Operating with power bank

- Plug the USB end of the cable into the USB port of the power bank(not included). Turn on the power bank.
- Puts the power bank in the battery bag.
- Press the on / off switch for approx. 2 seconds to switch on the heating function. Then press the On / Off button briefly again (several times if necessary) to set the desired temperature level (level 1-2-3, red -green -blue).
The 1st level is the warmest level. (LED display lights up red)
The 2nd level is the middle level. (LED display lights up green)
The 3rd level is the lower level. (LED display lights up blue)
- After 30 seconds, the power button will go into power-saving mode and the LED indicator will darken, but the heating function will continue, briefly press the power button again to unlock it from power-saving mode. You can then set your desired level as described above.
- Press the on / off switch for approx. 2 seconds to switch off the heating function.

4.2 mains operation

- Connect the extension cable to the connection cable of the seat cushion.
- Then press the power button briefly (several times if necessary) to set the desired temperature level (1-2-3, red-green-blue).



- Press the power button for approx. 2 seconds to switch off the controller.
- After use, remove the heating pad from the charger.

5. Cleaning and maintenance

- Before cleaning, take the power bank out of the seat cushion.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- The seat cushion can be washed in the washing machine up to 45 ° C in a washing bag or supplied washing bag.
- The seat cushion must not be dried or ironed in a dryer.

6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

7. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact: E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH, Oststr.159, 47057 Duisburg, Germany

www.Thermrup.de