

DE Ferninfrarot Beheizbarer Schal
GB Far Infrared Heating Scarf



Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Modell: HS614



Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully!

Inhalt


1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	4
6. Hinweis zu Entsorgung.....	5
7. Technische Daten.....	5
8. Garantie.....	5

1. Wichtige Anweisungen

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.
- **Setzen Sie den beheizbaren Schal nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.**
- Kinder dürfen nicht mit dem Schal spielen.
- **Dieser Schal darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Akku betrieben werden.**
- Nicht das Kabel ziehen, drehen oder scharf knicken.
- **Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich des mitgelieferten Ladegeräts.**
- Wenn der Schal über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.
- **Wenn Sie den Schal nicht täglich benutzen, dann trennen Sie den Schal von dem Akku.**
- **Beenden Sie die Benutzung, wenn der Schal unangenehm heiß wird.**

2. Lieferumfang

- 1 x Schal
- 1 x Akku
- 1 x Ladegerät
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Waschbeutel

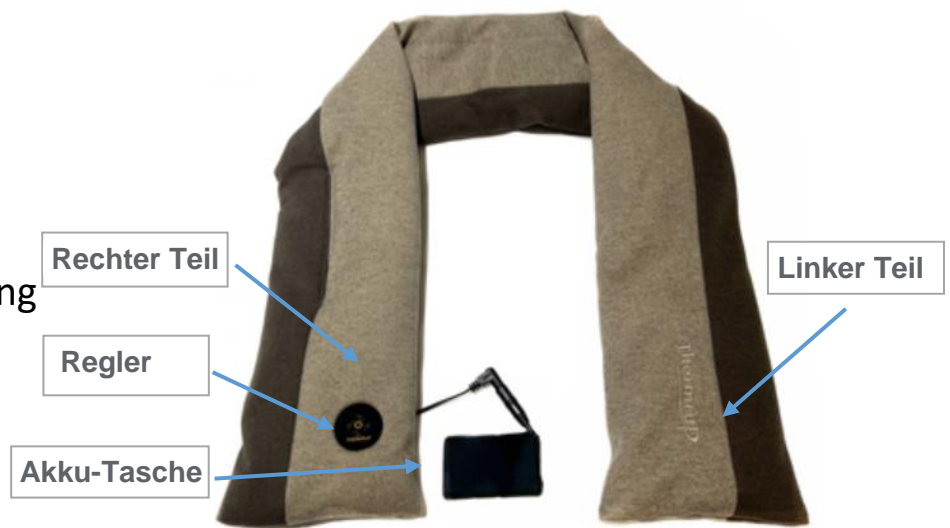

3. Produkteigenschaften

Der **Thermrup Ferninfrarot Beheizbare Schal** zur In- und Outdoor-Anwendung spendet tiefe Wärme mit Ferninfrarotwärme mit guter Bewegungsfreiheit. Der Schal ist leicht anziehbar, bequem und sicher. Es verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Das spezielle Gummi-Heizelement besitzt eine große Heizfläche und eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Den Schal kann man in der Waschmaschine reinigen.

4. Anwendung

4.1 Aufladungen des Akkus

- Vor der ersten Benutzung oder nach längerer Nichtbenutzung, muss der Akku für mindestens 4 Stunden vollständig aufgeladen werden.
- Zum Aufladen der Akkus verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts mit dem Akku und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Während des Ladevorganges leuchtet die LED auf dem Ladegerät rot. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die LED auf dem Ladegerät grün. Sie können dann das Ladegerät vom Stromnetz und vom Akku trennen.



***** Wenn Sie das Schal lange Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku alle 6 Monate ausreichend auf, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.**

4.2 Betrieb mit Akku

- Legen Sie nun den Schal auf Ihre Schultern. Ziehen Sie den linken Teil in den rechten Teil durch.
- Ziehen Sie das Kabel von der Akku-Tasche. Verbinden Sie das Kabel mit dem Akku.
- Setzen Sie den Akku in die Akku-Tasche ein.
- Drücken Sie die Power-Taste von dem Regler ca. 2 Sekunden um die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie danach die Power-Taste kurz (ggf. mehrfachen), um die gewünschte Temperaturstufe (Stufe 1-2-3, Rot-Grün-Blau) einzustellen.



- Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe. (LED-Anzeige leuchtet rot)
- Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe. (LED-Anzeige leuchtet grün)
- Die 3. Stufe ist die niedrigste Stufe. (LED-Anzeige leuchtet blau)
- Die vier T-LEDs zeigen die Restkapazität des Akkus an.
- Nach 30 Sekunden geht der Powerbutton in den Stromsparmodus und die LED-Anzeige wird dunkler, jedoch läuft die Heizfunktion weiter an. Falls Sie sich während der Verwendung eine andere Temperaturstufe wünschen, drücken Sie die Power-Taste kurz erneut, um Sie aus dem Stromsparmodus zu entsperren. Anschließend können Sie ihre gewünschte Stufe wie oben beschrieben einstellen.
- Drücken Sie die Power-Taste für ca. 2 Sekunden um die Heizfunktion auszuschalten.



***** Beenden Sie die Benutzung, wenn der Schal unangenehm heiß wird. Übermäßige Hitze kann zu Verbrennungen führen.**

5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, trennen Sie den Akku vom Schal.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Der Schal kann in der Waschmaschine bis 45°C in einem Waschsack oder mitgelieferte Waschbeutel gewaschen werden.
- Der Schal darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.

6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Technische Daten

Modell	: HS614
Stromversorgung	
Heizschal	: 3,7V ; max. 5W
Netzteil: Eingang	: 100-240V ~ 50/60Hz
Ausgang	: 5V ; 2A
Akku	: Li-Po 3,7V; 2200mAh
Abmessungen	: ca. 99x13cm
Gewicht	: ca. 215g

8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

Contents

1.	Important instructions.....	6
2.	Package contents... ..	7
3.	Product features.....	7
4.	Operation.....	7
5.	Cleaning and maintenance.....	9
6.	Disposal	9
7.	Technical Data.....	10
8.	Warranty.....	10

1. Important instructions

- **Failure to observe the following information can cause personal injury or property damage.**
- Do not use the heating scarf on children, disabled people, people who are sleeping or people who are insensitive to heat and who cannot react to overheating.
- **Children are not allowed to play with the device.**
- This heating scarf may only be operated in connection with the battery specified on the label.
- **Do not pull, twist or sharply kink the cable.**
- Only use the charger supplied to charge the battery.
- **If the heating scarf is used for several hours, we recommend that you set the temperature to the lowest possible level in order to avoid overheating of the heated body part.**
- If you do not use the heating scarf every day, pull the connection plug of the heating scarf out of the battery.
- **Stop using if the scarf becomes uncomfortably hot.**

2. Package Contents

- 1 x heating scarf
- 1 x charger
- 1 x Battery
- 1 x instruction manual
- 1 x wash bag



3. Product features

The **Thermrup far infrared heating scarf** for indoor and outdoor use, offers deep warmth with far infrared for the waist with good freedom of movement. It's easy to put on, comfortable and safe. It has 3 adjustable temperature levels. The special rubber heating element has a large heating surface and even heat distribution. The heating scarf is machine washable.

4. Operation

4.1 Charging the battery

- Before using it for the first time or after a long period of non-use, the battery must be fully charged for at least 4 hours.
- To charge the batteries, connect the charger cable to the battery and to a socket. During the charging process, the LED on the charger lights up red. When the battery is fully charged, the LED on the charger lights up green. You can then disconnect the charger from the mains and from the battery.



***** If you will not use the heating scarf for a long time, charge the battery sufficiently every 6 months to ensure that it functions properly.**

4.2 Battery operation

Now place the heating scarf on your shoulders. Pull the left part into the right part. Fasten the buttons behind the right part.



- Pull the cable from the battery bag. Connect the cable to the battery.
- Place the battery in the battery bag.
- Press the on / off switch for approx. 2 seconds to switch on the heating function. Then press the On / Off button briefly (repeatedly if necessary) to set the desired temperature level (level 1-2-3, red -green -blue).

The 1st level is the warmest level, the LED display lights up red.

The 2nd level is the middle level, the LED display lights up green.

The 3rd level is the lower level, the LED display lights up blue.

- The four T-LED shows the remaining capacity of the battery.
- After 30 seconds, the power button will go into power-saving mode and the LED indicator will darken, but the heating function will continue. If you desire a different temperature level during use, briefly press the power button again to unlock it from power-saving mode. You can then set your desired level as described above.
- Press the on / off switch for approx. 2 seconds to switch off the heating function.



**** Stop using it if you see redness on your skin. Excessive heat can cause burns!**

5. Cleaning and maintenance

- Before cleaning, disconnect the heating scarf from the battery or power supply.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- The heating scarf can be washed in the washing machine up to 45 ° C in a washing bag or supplied washing bag.
- The heating scarf should not be dried or ironed in a dryer.

6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

7. Technical data

Model : HS614

Power supply

Heating scarf : 3.7V; Max. 5W

Power supply Input : 100-240V ~ 50 / 60Hz

Output : 5V; 2A

Battery : Li-Po 3.7V; 2200mAh

Dimensions : approx. 99x13 cm

Weight : approx. 215g

8. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany